

ワゴンR

キーレスプッシュスタートシステム・
セキュリティアラーム・イモビライザー装着車

型式

(1/4) MH34S系

年式

H24.09 ~ H26.08

ハーネス・アダプター品番

TE109+TE441

ドアロックアダプター品番

TE404

その他アダプター品番

車両コンピューター保護のため、必ず、バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上経過してから作業を行ってください。

❗ スターターカット機能は、使用できません。

必ずフットブレーキ配線を行ってください。




① 専用ハーネス
(ボディコントロールモジュール内)
取付方法は(2/4)を参照してください。

② フットブレーキ
(ペダル上部 4P白色カプラー)
黄コード

③ パーキングブレーキ
(ペダル上部 1P黒カプラー)
紫コード



④ ハザード
(運転席側ボディコントロールモジュール)
(中継カプラー3個あり、その奥側)
(24P灰色カプラー)

プラスコントロール接続

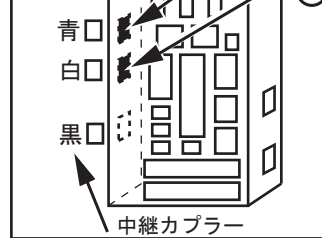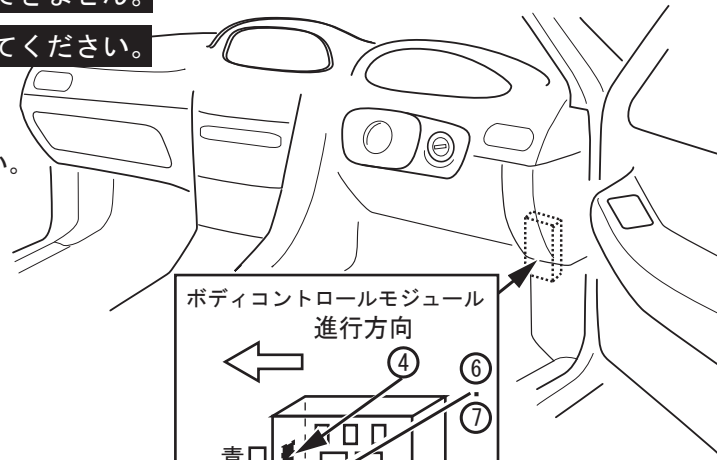

⑤ L端子
取付不可

⑥ ドアロック (運転席側ボディコントロールモジュール)
(中継カプラー3個あり、その奥側)
(26P灰色カプラー)

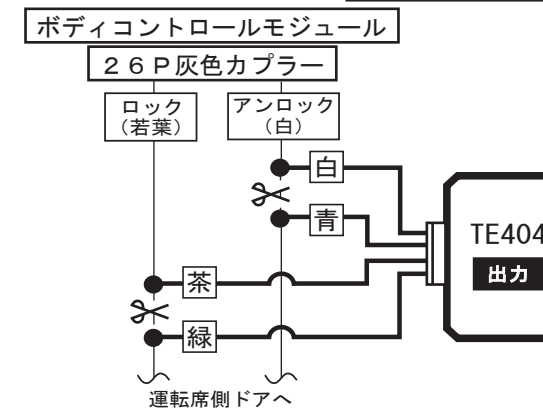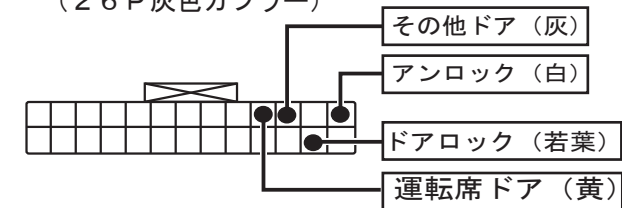

⑦ ドア検出 (運転席側ボディコントロールモジュール)
(中継カプラー3個あり、その奥側)
(26P灰色カプラー)

※⑥ドアロックと同一カプラー

⚠ 注意

- 車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
- グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
- 弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

141110 - 2

危険

マニュアル車には、エンジンスタート取付禁止

CARMATE

スズキ

ワゴンR

キーレスプッシュスタートシステム・
セキュリティアラーム・イモビライザー装着車

型式

(2/4) MH34S系

年式

H24.09 ~ H26.08

ハーネス・アダプター品番

TE109+TE441

ドアロックアダプター品番


TE404

その他アダプター品番


専用ハーネス取付方法

1. 専用ハーネスのカプラー接続

1Pカプラーと4Pカプラーを下図の位置に
割り込ませる。

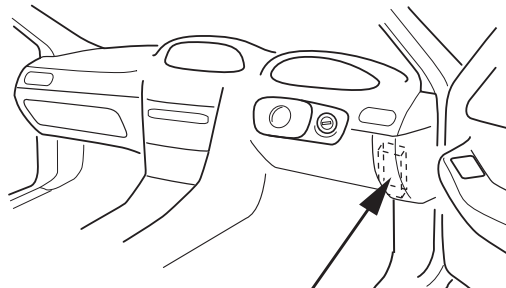

ボディコントロールモジュール表側

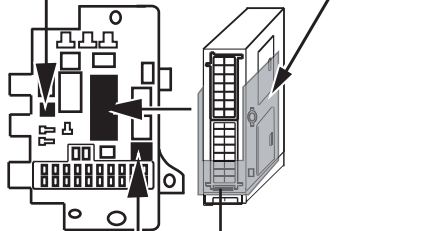1P白色カプラー
を割り込ませる30P白色レバー
(黒)付カプラー4P白色カプラー
を割り込ませる

レバー下側のロック部


2. 端子付スターター制御コード(紫)の接続手順

30P白色レバー(黒)付カプラー(以下、カプラーという)の
空き端子(3/4参照)にスターター制御コードを接続する。

接続端子の保護キャップは、作業中のショート防止用です。スターター制御
コードを接続する直前まで外さないでください。

① カプラー外し

レバー下側のロックを押しながら、レバーを約45度
まで起こしボディコントロールモジュールから外す。
※レバーを約45度まで起こす
(カプラー側面図)

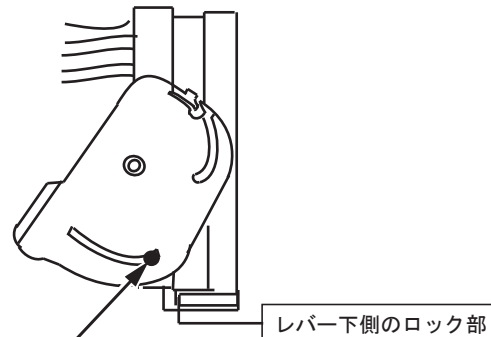


レバー下側のロック部

※ツメにレバーの溝が引っかかっているため、レバーは
約45度までしか起きません。

② カプラーのレバー外し

レバーの両側を広げながら約90度まで
起こし、レバーを外す。

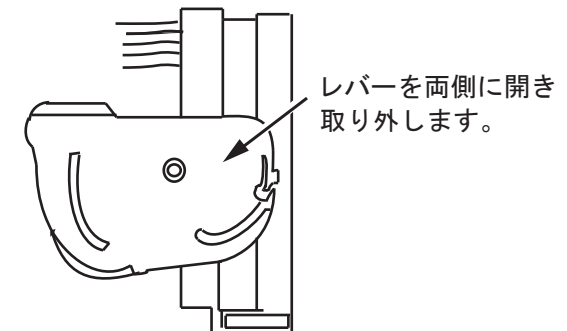

レバーを両側に開き
取り外します。



注意

- 車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
- グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
- 弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

141110 - 2

危険

マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

スズキ

ワゴンR

キーレスプッシュスタートシステム・
セキュリティアラーム・イモビライザー装着車

型式

(3/4) MH34S系

年式

H24.09 ~ H26.08



ハーネス・アダプター品番

TE109+TE441

ドアロックアダプター品番

TE404

その他アダプター品番

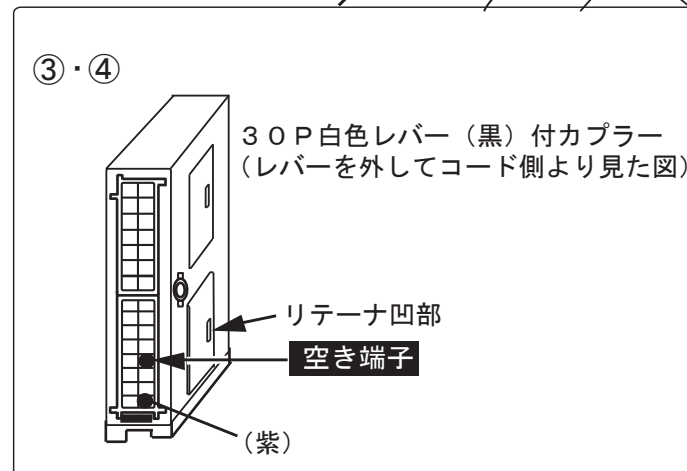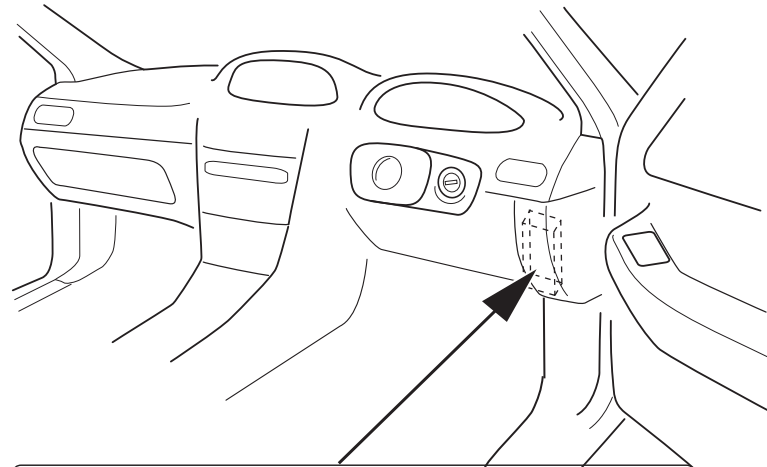

③ カプラーのリテーナ浮かし

- ・カプラー側面に上下2つあるリテーナのうち下側のリテーナの凹部を精密マイナスイドライバーで約1ミリ程度浮かす。

※無理な力を加えるとリテーナが破損する可能性があるため十分注意してください。

④ スターター制御コード（紫）の挿入

- ・スターター制御コード（紫）についている保護チューブを外し、左図の **空き端子** にコードを挿入する。
- ・リテーナを元に戻す。

※端子の向きがあっていないと挿入できません。

無理に差込むと、端子が破損する恐れがあります。
※軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。

⑤ カプラーの復元作業

- ・取り外しと逆の手順を参考に、レバーをコプラーに戻し、そのコプラーをボディコントロールモジュールに取付ける。



注意

- 車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
- グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
- 弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

141110 - 2



危険

マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

スズキ

ワゴンR

キーレスプッシュスタートシステム・
セキュリティアラーム・イモビライザー装着車

型式 (4/4) MH34S系


年式 H24.09 ~ H26.08

ハーネス・アダプター品番	ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
TE109+TE441	TE404	

「イモビ付車対応アダプターS2」の取付方法（詳しくは製品取扱説明書をご覧ください。）



製品取付後、オーディオ、ナビゲーション、時計、パワーウインド等がリセットされる場合があります。取付後、車両の取扱説明書に従い初期設定を行なってください。

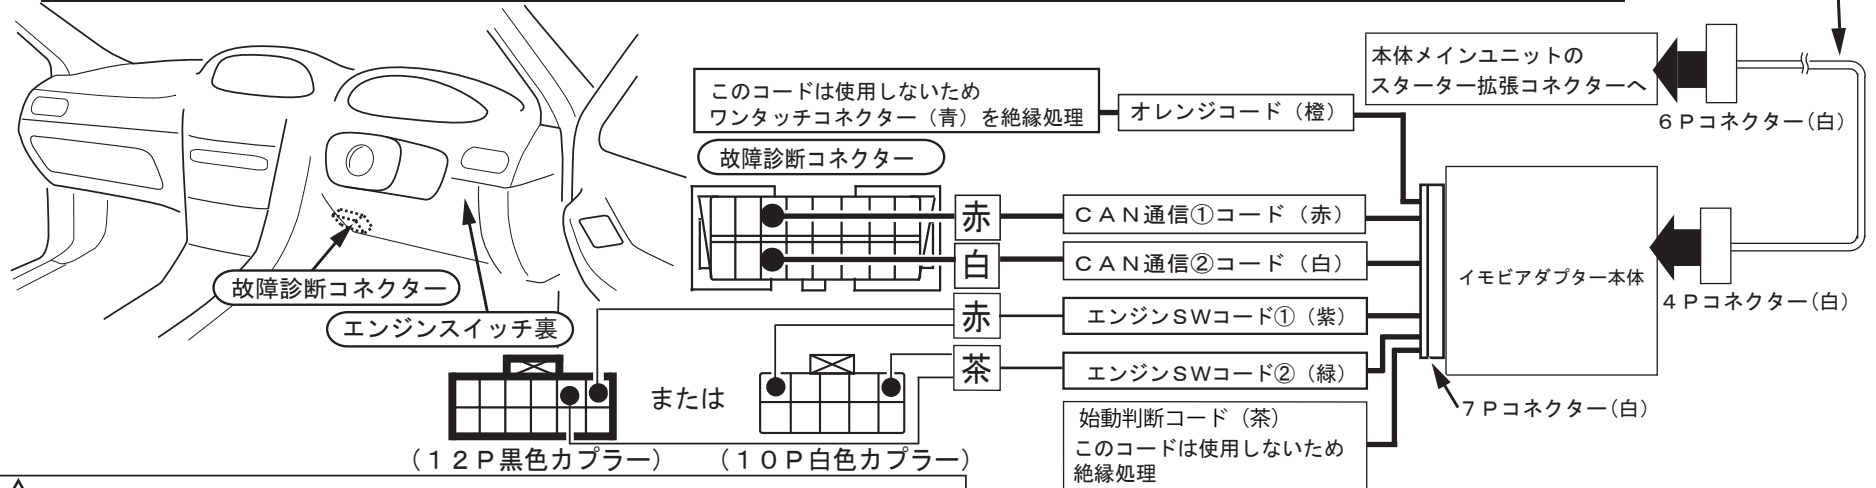

注意

- エンジンスターターによる始動時に、メーターパネル内に警告灯などが表示されますが異常ではありません。
- エンジンを再始動せず走行するには、アイドリング中にフットブレーキを踏まずに、エンジンスイッチを2回押してください。
ただし、携帯リモコンを車内に持ち込んだ状態でのエンジンスタートの際は、エンジンの再始動が必要です。
- 携帯リモコンを車内に持ち込んだ状態でのエンジンスタート後に、フットブレーキでエンジンを停止させた時は、車両がクランキングする場合がありますが、異常ではありません。
- 製品付属のワンタッチコネクタは、配線が細い車両にも適合した仕様です。
他のワンタッチコネクタの使用は、導通不良になる可能性があるため使用しないでください。



- 車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
- グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
- 弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

141110 - 2



マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CAR MATE

スズキ